



DIY) 7インチタイプ 組み立て方

組み立て前に表裏を確認して下さい。

折スジ(浅い切れ込み)のある方が 内面(中面)になります。

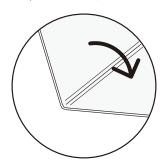


折スジ 折スジ **→** 折スジ

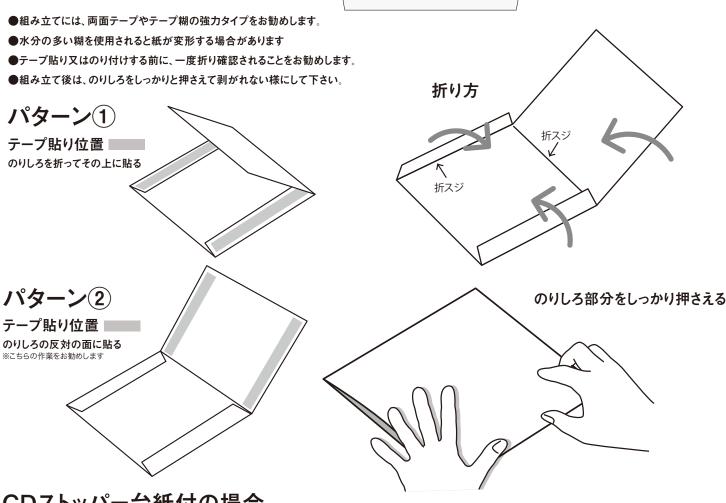

CDストッパー台紙付の場合

貼り付け位置の目安となるマークがあります。

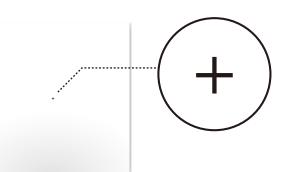

マークを目安にストッパー(シール付)を貼り付けてください

